PHILIPS

Keyboard Mouse Combo

3000 Series

SPT6307B

User manual

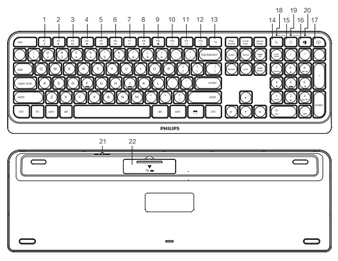

Function overview of the keyboard

1. fn+ : Media player
2. fn+ : Volume –
3. fn+ : Volume +
4. fn+ : Mute
5. fn+ : Prev song
6. fn+ : Next song
7. fn+ : Play/Pause
8. fn+ : Stop
9. fn+ : Homepage
10. fn+ : Email
11. fn+ : My computer
12. fn+ : Favorite
13. : Return
14. : Search
15. : Refresh
16. : Calculator
17. : Lock screen
18. Number lock indicator
19. Caps lock indicator
20. Low battery indicator
21. ON/OFF switch
22. Battery door

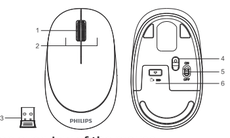

Function overview of the mouse

1. Scroll wheel
2. Left and right buttons
3. Wireless receiver
4. Optical sensor
5. ON/OFF switch
6. Battery door

Connection Guide



1. Push the battery door away.

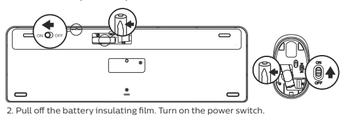

2. Pull off the battery insulating film. Turn on the power switch.

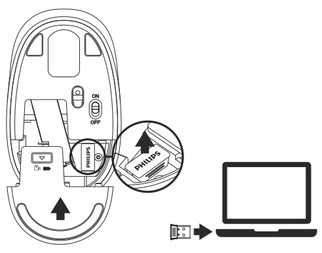

3. Take out the receiver and close the battery door.

4. Plug the receiver into the USB port of a PC.

Packaging contents

1. Wireless keyboard and mouse
2. Wireless receiver
3. User manual and important information
4. 1*AA battery (inside mouse)
5. 1*AAA battery (inside keyboard)

System requirement

1. 1 x USB port
2. Windows® 7,Windows® 8,Windows® 10 or later, Android 3.2 and above; Mac OS 10.5 or later

Note: Multimedia functions are partially invalid in different OS versions.

Technical specifications

1. Connectivity: 2.4GHz wireless
2. Wireless Effective distance: 15m
3. Number of buttons: 3
4. Mouse buttons lifespan: 3 million keystrokes
5. Keyboard keys lifespan: 10 million keystrokes
6. Resolution: 1600 DPI
7. Power supply: 1*AA Philips battery (mouse), 1*AAA Philips battery (keyboard)
8. Interface: USB wireless receiver
9. Product dimension: 110*66*35mm (mouse), 433*136*22mm (keyboard)
10. Product weight: 649g
11. Operating temperature range: 0 ° C to 40 ° C
12. Operating humidity range: 10% - 85%.

Trouble shooting

1. Make sure that the USB wireless receiver of the product is correctly plugged into the USB port of the computer.
2. Make sure the computer meets the minimum system requirement.
3. If the distance between the product and the receiver exceeds an effective range, please reduce the distance for better performance.

If you can't solve the problem, please try to find the solution from Philips website or nearest retailer. Please do not disassemble the product by force.

Attention

1. Photoelectric technology can correctly detect the movement of mouse on most surfaces. Do not use the mouse on any reflective, transparent or uneven surfaces.
2. Please use dry and soft cloth to clean the product.
3. Do not disassemble the product by force.
4. Do not direct the light from the bottom of the mouse to your eyes.
5. Do not get in the rain or in the sun or fire.
6. Do not flush directly with water.

Ръководство на потребителя | Български

Преглед на функциите на клавиатурата
1. Медиен плейър
2. Звука -
3. Звука +
4. няма
5. Предишна песен
6. Следваща песен
7. Възпроизвеждане / пауза
8. Спри
9. Начална страница
10. електронна поща
11. Моя компютър
12. Любими
13. Връщане
14. Търсене
15. Обнови
16. Калкулатор
17. Заключен екран
18. Индикатор за заключване на номера
19. Индикатор за заключване на главни букви
20. Индикатор за изтощена батерия
21. Превключвател за включване / изключване
22. Врата на батерията

Преглед на функциите на мишката
1. Колело за превъртане
2.Ляв и десен бутон
3. Безжичен приемник
4. Оптичен сензор
5. Превключвател за включване / изключване
6. Врата на батерията

Ръководство за свързване
1. Изтеглете вратичката на батерията.
2. Свалете изолационното фолио на батерията. Включете превключвателя на захранването.
3. Извадете приемника и затворете вратичката на батерията.
4. Включете приемника в USB порта на компютъра.

Съдържание на опаковката
1. Безжична клавиатура и мишка
2. Безжичен приемник
3. Ръководство на потребителя и важна информация
4. 1 * АА батерия (вътре в мишката), 1 * ААА батерия (вътре в клавиатурата)

Системно изискване
1. 1 * USB порт
2. MicrosoftWindows 7， Windows 8， Windows 10 или по-нова версия； Android 3.2 и по-нови версии ; MacOS 10.5 и по-нови версии;
Забележка: Мултимедийните функции са частично невалидни в различните версии на операционната система.

Технически спецификации
1. Свързаност: 2.4GHz безжична
2. Безжично ефективно разстояние: 15 м
3. Брой бутони: 3
4. Живот на бутоните на мишката: 3 милиона натискания на клавиши
5. Живот на клавишите на клавиатурата: 10 милиона натискания на клавиши
6. Резолюция: 1600 DPI
7. Захранване: 1 * АА батерия Philips (мишка), 1 * ААА батерия Philips (клавиатура)
8. Интерфейс: USB безжичен приемник
9. Размери на продукта: 110*66*35 мм (мишка), 433*136*22 мм (клавиатура)
10. Тегло на продукта: 649g
11. Работен температурен диапазон: 0°C до 40°C
12. Работен диапазон на влажност: 10% - 85%.

Отстраняване на неизправности
1. Уверете се, че USB безжичният приемник на продукта е правилно включен в USB порта на компютъра.
2. Уверете се, че компютърът отговаря на минималните системни изисквания.
3. Ако разстоянието между продукта и приемника надвишава ефективен обхват, моля, намалете разстоянието за по-добра производителност.
Ако не можете да разрешите проблема, моля, опитайте се да го намерите от уебсайта на Philips или от най-близкия търговец. Моля, не разглобявайте продукта насила.

Внимание
1. Фотоелектричната технология може правилно да открива движението на мишката върху повечето повърхности. Не използвайте мишката върху отразяващи, прозрачни или неравни повърхности.
2. Моля, използвайте сух и мек кърпа за почистване на продукта.
3. Не стъсвайте и не огъвайте продукта.
4. Не разглеждайте продукта насила.
5. Не насочвайте светлината от дъното на мишката към очите ви.
6. Не попадайте под дъжд, на слънце или огън.
7. Не изплаквайте директно с вода.

Korisnički priručnik | Croatian

Pregled funkcija tipkovnice
1. Media player
2. Glasnoće -
3. Glasnoće +
4. Bez zvuka
5. Prethodna pjesma
6. Sljedeća pjesma
7. Reprodukcija / pauza
8. Stani
9. Početna stranica
10. E-mail
11. Moje računalo
12. Omiljena
13. Povratak
14. traži
15. Osvježiti
16. Kalkulator
17. Zaključani zaslon
18. Indikator zaključavanja broja
19. Indikator zaključavanja velikih slova
20. Indikator prazne baterije
21. Prekidač ON / OFF
22. Vrata baterije

Pregled funkcija miša
1. Kotačić za pomicanje
2. Lijevi i desni gumb
3. Bežični prijemnik
4. Optički senzor
5. Prekidač ON / OFF
6. Vrata baterije

Vodič za povezivanje
1. Odgurnite poklopac baterije.
2. Skinite izolacijski film s baterije. Uključite prekidač napajanja.
3. Izvadite prijamnik i zatvorite vratašca baterije.
4. Priključite prijamnik u USB priključak računala.

Sadržaj pakiranja
1. Bežična tipkovnica i miš
2. Bežični prijemnik
3. Korisnički priručnik i važne informacije
4. 1 * AA baterija (unutar miša), 1 * AAA baterija (unutar tipkovnice)

Zahtjev sustava
1. 1 * USB priključak
2. Microsoft Windows 7， Windows 8， Windows 10 ili noviji； Android 3.2 i noviji; Mac OS 10.5 i noviji;

Napomena: Multimedijske funkcije djelomično su nevaljane u različitim verzijama OS-a.

Tehničke specifikacije
1. Povezivost: 2,4 GHz bežično
2. Efektivna udaljenost bežične veze: 15 m
3. Broj gumba: 3
4. Životni vijek tipki miša: 3 milijuna pritisaka tipki
5. Životni vijek tipki na tipkovnici: 10 milijuna pritisaka tipki
6. Rezolucija: 1600 DPI
7. Napajanje: 1 * AA Philips baterija (miš), 1 * AAA Philips baterija (tipkovnica)
8. Sučelje: USB bežični prijamnik
9. Dimenzija proizvoda: 110*66*35mm (miš), 433*136*22mm (tipkovnica)
10. Težina proizvoda: 649g
11. Operativni raspon temperature: 0 ° C do 40 ° C
12. Operativni raspon vlažnosti: 10% - 85%.

Rješavanje problema
1. Provjerite je li USB bežični prijamnik proizvoda ispravno priključen u USB priključak računala.
2. Provjerite zadovoljava li računalo minimalni sistemski zahtjev.
3. Ako udaljenost između proizvoda i prijamnika prelazi učinkoviti domet, smanjite udaljenost radi boljih performansi.
Ako ne možete riješiti problem, pokušajte pronaći s web mjesta Philipsa ili najbližeg prodavača. Molimo nemojte rastavljati proizvod na silu.

Pažnja
1. Fotoelektrična tehnologija može ispravno otkriti kretanje miša na većini površina. Nemojte koristiti miš na bilo kojim reflektirajućim, prozirnim ili neravnim površinama.
2. Za čišćenje proizvoda koristite suhu i meku krpu.
3. Nemojte presavijati ili savijati proizvod.
4. Nemojte rastavljati proizvod na silu.
5. Ne usmjeravajte svjetlost s dna miša na vaše oči.
6. Ne dolazite na kišu ili na sunce ili vatru.
7. Ne ispirati izravno vodom.

Uživatelská příručka | Česko

Přehled funkcí klávesnice
1. Přehrávač médií
2. Hlasitost -
3. Hlasitost +
4. Ztlumit
5. Předchozí píseň
6. Další píseň
7. Přehrát / Pozastavit
8. Přestań
9. Domovská stránka
10. E-mailem
11. Můj počítač
12. Oblíbený
13. Vrátit se
14. Vyhledávání
15. Obnovit
16. Kalkulačka
17. Uzamknout obrazovku
18. Indikátor zámku čísla
19. Indikátor zámku velkých písmen
20. Indikátor vybité baterie
21. Vypínač ON / OFF
22. Kryt baterie

Přehled funkcí myši
1. Rolovací kolečko
2. Levé a pravé tlačítko
3. Bezdrátový přijímač
4. Optický senzor
5. Vypínač ON / OFF
6. Kryt baterie

Průvodce připojením
1. Odsuňte dvířka prostoru pro baterie.
2. Sejměte izolační fólii baterie. Zapněte hlavní vypínač.
3. Vyjměte přijímač a zavřete dvířka baterie.
4. Připojte přijímač k USB portu počítače.

Obsah balení
1. Bezdrátová klávesnice a myš
2. Bezdrátový přijímač
3. Uživatelská příručka a důležité informace
4. 1 * AA baterie (uvnitř myši), 1 * AAA baterie (uvnitř klávesnice)

Požadavky na systém
1. 1 * USB port
2. Microsoft Windows 7， Windows 8， Windows 10 nebo novější; Android 3.2 a vyšší; Mac OS 10.5 a vyšší;
Poznámka: Multimediální funkce jsou v různých verzích OS částečně neplatné.

Technické specifikace
1. Připojení: bezdrátové připojení 2,4 GHz
2. Bezdrátová efektivní vzdálenost: 15 m
3. Počet tlačítek: 3
4. Životnost tlačítek myši: 3 miliony stisknutí kláves
5. Životnost kláves na klávesnici: 10 milionů stisknutí kláves
6. Rozlišení: 1600 DPI
7. Napájení: 1 * AA baterie Philips (myš), 1 * AAA baterie Philips (klávesnice)
8. Rozhraní: USB bezdrátový přijímač
9. Rozměry produktu: 110*66*35mm (myš), 433*136*22mm (klávesnice)
10. Hmotnost produktu: 649 g
11. Okolní teplota: 0 °C až 40 °C
12. Okolní vlhkost: 10 % – 85 %.

Odstraňování problémů
1. Ujistěte se, že je bezdrátový přijímač USB produktu správně zapojen do USB portu počítače.
2. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky.
3. Pokud vzdálenost mezi výrobkem a přijímačem přesahuje efektivní dosah, zmenšete vzdálenost pro lepší výkon.
Pokud nemůžete problém vyřešit, zkuste najít řešení na webových stránkách společnosti Philips nebo u nejbližšího prodejce. Produkt nerozebírejte násilím.

Pozornost
1. Fotoelektrická technologie dokáže správně detekovat pohyb myši na většině povrchů. Nepoužívejte myš na žádném reflexním, průhledném nebo nerovném povrchu.
2. K čištění produktu použijte suchý a měkký hadřík.
3. Výrobek neskládejte ani neohýbejte.
4. Produkt nerozebírejte násilím.
5. Nesměrujte světlo ze spodní části myši do vašich očí.
6. Chraňte před deštěm, sluncem nebo ohněm.
7. Nespláchujte přímo vodou.

Brugermanual | Dansk

Funktionsoversigt over tastaturet
1. Medie afspiller
2. Lydstyrke -
3. Lydstyrke +
4. Stum
5. Forrige sang
6. Næste sang
7. Afspil / pause
8. Stop
9. Hjemmeside
10. E-mail
11. Min computer
12. Favorit
13. Vend tilbage
14. Søg
15. Opdater
16. Lommeregner
17. Låse skærm
18. Nummerlåsindikator
19. Indikator for lås i store bogstaver
20. Indikator for lavt batteriniveau
21. ON / OFF-kontakt
22. Batteridør

Funktionsoversigt over musen
1. Rullehjul
2. Venstre og højre knap
3. Trådløs modtager
4. Optisk sensor
5. ON / OFF-kontakt
6. Batteridør

Forbindelsesvejledning
1. Skub batteridækslet væk.
2. Træk batteriets isoleringsfilm af. Tænd for afbryderen.
3. Tag modtageren ud, og luk batteridækslet.
4. Sæt modtageren i USB-porten på en pc.

Emballageindhold
1. Trådløst tastatur og mus
2. Trådløs modtager
3. Brugermanual og vigtige oplysninger
4. 1 * AA batteri (inde i musen), 1 * AAA batteri (inde i tastatur)

Systemkrav
1. 1 * USB-port
2. Microsoft Windows 7， Windows 8， Windows 10 eller nyere， Android 3.2 og nyere; Mac OS 10.5 og nyere;
Bemærk: Multimediefunktioner er delvist ugyldige i forskellige OS-versioner.

Tekniske specifikationer
1. Forbindelse: 2,4 GHz trådløs
2. Trådløs effektiv afstand: 15 m
3. Antal knapper: 3
4. Museknappers levetid: 3 millioner tastetryk
5. Tastaturets nøglelevetid: 10 millioner tastetryk
6. Opløsning: 1600 DPI
7. Strømforsyning: 1 * AA Philips-batteri (mus), 1 * AAA Philips-batteri (tastatur)
8. Interface: USB trådløs modtager
9. Produktdimension: 110*66*35mm (mus), 433*136*22mm (tastatur)
10. Produktvægt: 649 g
11. Driftstemperaturområde: 0 °C til 40 °C
12. Driftsfugtighedsområde: 10% - 85%.

Fejlfinding
1. Sørg for, at den trådløse USB-modtager af produktet er sat korrekt i USB-porten på computeren.
2. Sørg for, at computeren opfylder minimumssystemkravet.
3. Hvis afstanden mellem produktet og modtageren overstiger et effektivt interval, skal du reducere afstanden for bedre ydelse.
Hvis du ikke kan løse problemet, skal du prøve at finde løsningen fra Philips 'websted eller nærmeste forhandler. Demonter ikke produktet med magt.

Opmærksomhed
1. Fotoelektrisk teknologi kan korrekt registrere musens bevægelse på de fleste overflader. Brug ikke musen på reflekterende, gennemsigtige eller ujævne overflader.
2. Brug en tør og blød klud til at rengøre produktet.
3. Produktet må ikke foldes eller bøjes.
4. Demonter ikke produktet med magt.
5. Ret ikke lyset fra bunden af musen til øynene dine.
6. Kom ikke i regn eller i solen eller ilden.
7. Skyl ikke direkte med vand.

Gebruikershandleiding | Nederlands

Functieoverzicht van het toetsenbord
1. Mediaspeler
2. Volume -
3. Volume +
4. Dempen
5. Vorig liedje
6. Volgende liedje
7. Speel / pauze
8. Stoppen
9. Startpagina
10. E-mail
11. Mijn computer
12. Favoriete
13. Keer terug
14. Zoeken
15. Vernieuwen
16. Rekenmachine
17. Vergrendel scherm
18. Num lock-indicator
19. Caps lock-indicator
20. Lage batterij-indicator
21. AAN / UIT-schakelaar
22. Batterijklep

Functieoverzicht van de muis
1. Scrollwiel
2. Links en rechts knoppen
3. Draadloze ontvanger
4. Optische sensor
5. AAN / UIT-schakelaar
6. Batterijklep

Verbindingsgids
1. Duw de batterijklep weg.
2. Trek de isolatiefilm van de batterij eraf. Zet de aan / uit-schakelaar aan.
3. Haal de ontvanger eruit en sluit de batterijklep.
4. Sluit de ontvanger aan op de USB-poort van een pc.

Inhoud verpakking
1. Draadloos toetsenbord en muis
2. Draadloze ontvanger
3. Gebruikershandleiding en belangrijke informatie
4. 1 * AA-batterij (in muis), 1 * AAA-batterij (in toetsenbord)

Systeemvereiste
1. 1 * USB-poort
2. Microsoft Windows 7，Windows 8，Windows 10 of hoger； Android 3.2 en hoger; Mac OS 10.5 en hoger;
Opmerking: multimediafuncties zijn gedeeltelijk ongeldig in verschillende OS-versies.

Technische specificaties
1. Connectiviteit: 2,4 GHz draadloos
2. Draadloos Effectieve afstand: 15 m
3. Aantal knoppen: 3
4. Levensduur muisknoppen: 3 miljoen toetsaanslagen
5. Levensduur van toetsenbordtoetsen: 10 miljoen toetsaanslagen
6. Resolutie: 1600 DPI
7. Voeding: 1 * AA Philips-batterij (muis), 1 * AAA Philips-batterij (toetsenbord)
8. Interface: draadloze USB-ontvanger
9. Productafmetingen: 110*66*35mm (muis), 433*136*22mm (toetsenbord)
10. Gewicht van het product: 649 g
11. Temperatuurbereik tijdens gebruik: 0 °C tot 40 °C.
12. Vochtigheidsbereik tijdens gebruik: 10% - 85%.

Probleemoplossen
1. Zorg ervoor dat de draadloze USB-ontvanger van het product correct is aangesloten op de USB-poort van de computer.
2. Zorg ervoor dat de computer voldoet aan de minimale systeemvereisten.
3. Als de afstand tussen het product en de ontvanger een effectief bereik overschrijdt, verklein dan de afstand voor betere prestaties.
Als u het probleem niet kunt oplossen, probeer dan de oplossing te vinden op de Philips-website of de dichtstbijzijnde winkel. Demonteer het product niet met geweld.

Aandacht
1. Foto-elektrische technologie kan de beweging van de muis op de meeste oppervlakken correct detecteren. Gebruik de muis niet op reflecterende, transparante of oneffen oppervlakken.
2. Gebruik een droge en zachte doek om het product te reinigen.
3. Vouw of buig het product niet.
4. Demonteer het product niet met geweld.
5. Richt het licht van de onderkant van de muis niet op uw ogen.
6. Kom niet in de regen, in de zon of in vuur.
7. Spoel niet direct met water.

Käyttöohje | Suomi

Näppäimistön toimintojen yleiskatsaus
1. Mediasoitin
2. Äänenvoimakkuus -
3. Äänenvoimakkuus +
4. Mykistää
5. Edellinen kappale
6. Seuraava kappale
7. Toista / Tauko
8. Lopettaa
9. Kotisivu
10. Sähköposti
11. Tietokoneeni
12. Suosikki
13. Palata
14. Hae
15. virkistää
16. Laskin
17. Lukituksinäyttö
18. Numerolukon ilmaisin
19. Isojen kirjainten lukituksen ilmaisin
20. Akun heikon varauksen ilmaisin
21. PÄÄLLE / POIS-kytkin
22. Akun kuukku

Hiiren toimintojen yleiskatsaus
1. Vierityspyörä
2. Vasen ja oikea painike
3. Langaton vastaanotin
4. Optinen anturi
5. PÄÄLLE / POIS-kytkin
6. Akun luukku

Yhteysopas
1. Työnnä akkukotelon kansi pois.
2. Vedä pariston eristekalvo irti. Kytke virta virtakytkimestä.
3. Ota vastaanotin ulos ja sulje paristokotelon kansi.
4. Kytke vastaanotin tietokoneen USB-porttiin.

Pakkauksen sisältö
1. Langaton näppäimistö ja hiiri
2. Langaton vastaanotin
3. Käyttöopas ja tärkeät tiedot
4. 1 * AA-paristo (hiiren sisällä), 1 * AAA-paristo (näppäimistön sisällä)

Järjestelmävaatimus
1. 1 * USB-portti
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 tai uudempi , Android 3.2 tai uudempi; Mac OS 10.5 ja uudemmat;
Huomaa: Multimediatoiminnot ovat osittain virheellisiä eri käyttöjärjestelmäversioissa.

Tekniset tiedot

1. Yhteydet: 2,4 GHz langaton
2. Langaton tehollinen etäisyys: 15 m
3. Painikkeiden lukumäärä: 3
4. Hiiren painikkeiden käyttöikä: 3 miljoonaa näppäinpainallukset
5. Näppäimistön näppäimen käyttöikä: 10 miljoonaa näppäinpainallukset
6. Resoluutio: 1600 DPI
7. Virtalähde: 1 * AA Philips -paristo (hiiri), 1 * AAA Philips -akku (näppäimistö)
8. Liitäntä: Langaton USB-vastaanotin
9. Tuotteen mitat: 110*66*35mm (hiiri), 433*136*22mm (näppäimistö)
10. Tuotteen paino: 649g
11. Käyttölämpötila-alue: 0 °C - 40 °C
12. Käyttökosteusalue: 10% - 85%.

Ongelmien kartottaminen
1. Varmista, että tuotteen langaton USB-vastaanotin on kytketty oikein tietokoneen USB-porttiin.
2. Varmista, että tietokone täyttää järjestelmän vähimmäisvaatimukset.
3. Jos tuotteen ja vastaanottimen välinen etäisyys ylittää tehollisen alueen, pienennä etäisyyttä paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, yritä löytää ratkaisu Philipsin verkkosivustolta tai lähimmältä jälleenmyyjältä. Älä pura tuotetta voimalla.

Huomio
1. Valosähköteknikka tunnistaa hiiren liikkeen oikein useimmilla pinnoilla. Älä käytä hiirtä heijastavilla, läpinäkyvillä tai epätasaisilla pinnoilla.
2. Käytä tuotteen puhdistamiseen kuivaa ja pehmeää liinaa.
3. Älä taita tai taivuta tuotetta.
4. Älä pura tuotetta voimalla.
5. Älä suuntaa valoa hiiren alaosasta silmiin.
6. Älä mene sateeseen, aurinkoon tai tuleen.
7. Älä huuhtele suoraan vedellä.

Manuel utilisateur | Français

Aperçu des fonctions du clavier
1. Lecteur multimédia
2. Volume -
3. Volume +
4. Muet
5. Chanson précédente
6. Prochaine chanson
7. Jouer / pause
8. Arrêter
9. Page d'accueil
10. E-mail
11. Mon ordinateur
12. Préféré
13. Revenir
14. Rechercher
15. Rafraîchir
16. Calculatrice
17. Ecran verrouillé
18. Indicateur de verrouillage numérique
19. Indicateur de verrouillage des majuscules
20. Indicateur de batterie faible
21. Interrupteur MARCHE / ARRÊT
22. Porte de la batterie

Aperçu des fonctions de la souris
1. Roue de la souris
2. Boutons gauche et droit
3. Récepteur sans fil
4. Capteur optique
5. Interrupteur MARCHE / ARRÊT
6. Porte de la batterie

Guide de connexion
1. Poussez le couvercle du compartiment à piles.
2. Retirez le film isolant de la batterie. Allumez l'interrupteur d'alimentation.
3. Retirez le récepteur et fermez le couvercle du compartiment à piles.
4. Branchez le récepteur sur le port USB d'un PC.

Contenu de l'emballage
1. Clavier et souris sans fil
2. Récepteur sans fil
3. Manuel d'utilisation et informations importantes
4. 1 * pile AA (à l'intérieur de la souris), 1 * pile AAA (à l'intérieur de la clavier)

Exigence du système
1. 1 * port USB
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 ou version ultérieure , Android 3.2 et supérieur; Mac OS 10.5 et supérieur;
Remarque : les fonctions multimédias sont partiellement invalides dans les différentes versions du système d'exploitation.

Spécifications techniques
1. Connectivité: sans fil 2,4 GHz
2. Distance efficace sans fil: 15 m
3. Nombre de boutons: 3
4. Durée de vie des boutons de la souris: 3 millions de frappes
5. Durée de vie des touches du clavier: 10 millions de frappes
6. Résolution: 1600 DPI
7. Alimentation: 1 * pile AA Philips (souris), 1 * pile AAA Philips (clavier)
8. Interface: récepteur sans fil USB
9. Dimension du produit: 110*66*35mm (souris), 433*136*22mm (clavier)
10. Poids du produit: 649g
11. Plage de température de service : 0 ° C à 40 ° C.
12. Plage d'humidité de service : 10 % à 85 %.

Dépannage
1. Assurez-vous que le récepteur sans fil USB du produit est correctement branché sur le port USB de l'ordinateur.
2. Assurez-vous que l'ordinateur répond à la configuration système minimale requise.
3. Si la distance entre le produit et le récepteur dépasse une portée effective, veuillez réduire la distance pour de meilleures performances.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, essayez de trouver la solution sur le site Web de Philips ou le revendeur le plus proche. Veuillez ne pas démonter le produit de force.

Attention
1. La technologie photoélectrique peut détecter correctement le mouvement de la souris sur la plupart des surfaces. N'utilisez pas la souris sur des surfaces réfléchissantes, transparentes ou inégales.
2. Veuillez utiliser un chiffon sec et doux pour nettoyer le produit.
3. Ne pliez pas et ne pliez pas le produit.
4. Ne démontez pas le produit de force.
5. Ne dirigez pas la lumière du bas de la souris vers vos yeux.
6. Ne vous mettez pas sous la pluie, au soleil ou au feu.
7. Ne pas rincer directement avec de l'eau.

Benutzerhandbuch | Deutsch

Funktionsübersicht der Tastatur
1. Media Player
2. Lautstärke -
3. Lautstärke +
4. Stumm
5. Vorheriges Lied
6. Nächstes Lied
7. Spiel / Pause
8. Halt
9. Startseite
10. Email
11. Mein Computer
12. Favorit
13. Rückkehr
14. Suche
15. Aktualisierung
16. Taschenrechner
17. Bildschirm sperren
18. Num-Lock-Anzeige
19. Caps-Lock-Anzeige
20. Anzeige für niedrigen Batteriestand
21. Ein / Aus Schalter
22. Batterietür

Funktionsübersicht der Maus
1. Scrollrad
2. Linke und rechte Taste
3. Drahtloser Empfänger
4. Optischer Sensor
5. Ein / Aus Schalter
6. Batterietür

Verbindungshandbuch
1. Schieben Sie Batterieabdeckung weg.
2. Ziehen Sie die Batterieisolierfolie ab. Schalten Sie den Netzschalter ein.
3. Nehmen Sie den Empfänger heraus und schließen Sie die Batterieabdeckung.
4. Stecken Sie den Receiver in den USB-Anschluss eines PCs.

Verpackungsinhalt
1. Drahtlose Tastatur und Maus
2. Drahtloser Empfänger
3. Benutzerhandbuch und wichtige Informationen
4. 1 * AA-Batterie (in der Maus), 1 * AAA-Batterie (in der Tastatur)

System Anforderungen
1. 1 * USB-Anschluss
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 oder höher； Android 3.2 und höher; Mac OS 10.5 und höher;
Hinweis: Multimediafunktionen sind in verschiedenen Betriebssystemversionen teilweise ungültig.

Technische Spezifikationen
1. Konnektivität: 2,4 GHz drahtlos
2. Drahtlos Effektive Entfernung: 15m
3. Anzahl der Tasten: 3
4. Lebensdauer der Maustasten: 3 Millionen Tastenanschläge
5. Lebensdauer der Tastaturtasten: 10 Millionen Tastenanschläge
6. Auflösung: 1600 DPI
7. Stromversorgung: 1 * AA Philips Batterie (Maus), 1 * AAA Philips Batterie (Tastatur)
8. Schnittstelle: USB-Funkempfänger
9. Produktabmessung: 110*66*35mm (Maus), 433*136*22mm (Tastatur)
10. Produktgewicht: 649g
11. Betriebstemperaturbereich: 0 ° C bis 40 ° C.
12. Betriebsfeuchtigkeitsbereich:10 % – 85 %.

Fehlerbehebung
1. Stellen Sie sicher, dass der USB-Funkempfänger des Produkts richtig an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt.
3. Wenn der Abstand zwischen Produkt und Empfänger einen effektiven Bereich überschreitet, verringern Sie bitte den Abstand, um eine bessere Leistung zu erzielen.
Wenn Sie das Problem nicht lösen können, versuchen Sie, die Lösung auf der Philips Website oder beim nächstgelegenen Händler zu finden. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.

Beachtung
1. Die fotoelektrische Technologie kann die Bewegung der Maus auf den meisten Oberflächen korrekt erfassen. Verwenden Sie die Maus nicht auf reflektierenden, transparenten oder unebenen Oberflächen.
2. Bitte verwenden Sie ein trockenes und weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen.
3. Das Produkt nicht falten oder biegen.
4. Zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.
5. Richten Sie das Licht von der Unterseite der Maus nicht auf Ihre Augen.
6. Nicht in den Regen oder in die Sonne oder ins Feuer kommen.
7. Nicht direkt mit Wasser spülen.

Εγχειρίδιο χρήστη | Ελληνικά
Επισκόπηση λειτουργίας του πληκτρολογίου
1. Αναπαραγωγή πολυμέσων
2. Ένταση ήχου -
3. Ένταση ήχου +
4. Βουβός
5. Προηγούμενο τραγούδι
6. Επόμενο τραγούδι
7. Αναπαραγωγή / Παύση
8. Να σταματήσει
9. Αρχική σελίδα
10. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
11. Ο υπολογιστής μου
12. Αγαπημένος
13. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
14. Αναζήτηση
15. Φρεσκάρω
16. Αριθμομηχανή
17. Κλείδωμα οθόνης
18. Ένδειξη κλειδώματος αριθμού
19. Ένδειξη κλειδώματος κεφαλαίων γράμματα
20. Ενδειξη χαμηλής μπαταρίας
21. Διακόπτης έναρξης / λήξης
22. Πόρτα μπαταρίας

Επισκόπηση λειτουργίας του ποντικιού
1. Τροχός κύλισης
2. Αριστερά και δεξιά κουμπιά
3. Δέκτης ασύρματου
4. Οπτικός αισθητήρας
5. Διακόπτης έναρξης / λήξης
6. Πόρτα μπαταρίας

Οδηγός σύνδεσης
1. Σπρώξτε την πόρτα της μπαταρίας.
2. Τραβήξτε το μονωτικό φιλμ μπαταρίας. Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας.
3. Βγάλτε τον δέκτη και κλείστε την πόρτα της μπαταρίας.
4. Συνδέστε το δέκτη στη θύρα USB ενός υπολογιστή.

Περιεχόμενα συσκευασίας
1. Ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι
2. Δέκτης ασύρματου
3. Εγχειρίδιο χρήστη και σημαντικές πληροφορίες
4. 1 * μπαταρία AA (μέσα στο ποντίκι), 1 * μπαταρία AAA (μέσα στο πληκτρολόγιο)

Απαίτηση συστήματος
1. 1 * θύρα USB
2. MicrosoftWindows 7 , Windows 8 , Windows 10 ή μεταγενέστερη έκδοση； Android 3.2 και μεταγενέστερες εκδόσεις , MacOS 10.5 και άνω.
Σημείωση: Οι λειτουργίες πολυμέσων είναι εν μέρει άκυρες σε διαφορετικές εκδόσεις λειτουργικού συστήματος.

Τεχνικές προδιαγραφές
1. Συνδεσιμότητα: ασύρματα 2.4GHz
2. Ασύρματο Αποτελεσματική απόσταση: 15μ
3. Αριθμός κουμπιών: 3
4. Διάρκεια κουμπιών ποντικιού: 3 εκατομμύρια πληκτρολογήσεις
5. Διάρκεια πλήκτρων πληκτρολογίου: 10 εκατομμύρια πληκτρολογήσεις
6. Ανάλυση: 1600 DPI
7. Τροφοδοσία: 1 * μπαταρία AAPhilips (ποντίκι), 1 * μπαταρία AAAPhilips (πληκτρολόγιο)
8. Διεπαφή: Ασύρματος δέκτης USB
9. Διάσταση προϊόντος: 110*66*35mm (ποντίκι), 433*136*22mm (πληκτρολόγιο)
10. Βάρος προϊόντος: 649g
11. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 °C έως 40 °C.
12. Εύρος υγρασίας λειτουργίας: 10% - 85%.

Ανιχνεύτωση προβλημάτων
1. Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δέκτης USB του προϊόντος είναι σωστά συνδεδεμένος στη θύρα USB του υπολογιστή.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος.
3. Εάν η απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη υπερβαίνει ένα αποτελεσματικό εύρος, μειώστε την απόσταση για καλύτερη απόδοση.
Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, προσπαθήστε να βρείτε τη λύση από τον ιστότοπο της Philips ή από τον πλησιέστερο κατάστημα λιανικής. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν με βία.

Προσοχή
1. Η φωτοηλεκτρική τεχνολογία μπορεί να ανιχνεύσει σωστά την κίνηση του ποντικιού στις περισσότερες επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε το ποντίκι σε ανακλαστικές, διαφανείς ή ανώμαλες επιφάνειες.
2. Χρησιμοποιήστε στεγνό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε το προϊόν.
3. Μην διπλώνετε ή λυγίζετε το προϊόν.
4. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν με βία.
5. Μην κατευθύνετε το φως από το κάτω μέρος του ποντικιού στα μάτια σας.
6. Μην πάρετε στη βροχή ή στον ήλιο ή στη φωτιά.
7. Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό.

Felhasználói kézikönyv | Magyar

A billentyűzet funkcióinak áttekintése
1. Médialejátszó
2. Hangerő -
3. Hangerő +
4. Néma
5. Előző dal
6. Következő dal
7. Lejátszás / Szünet
8. Álljon meg
9. Honlap
10. Email
11. A számítógépem
12. Kedvenc
13. Visszatérés
14. Keresés
15. Frissítés
16. Számológép
17. Képernyő zárolása
18. Szám zár jelző
19. Nagybetűs zár jelző
20. Az akkumulátor lemerülésének jelzője
21. BE / KI kapcsoló
22. Akkumulátor ajtaja

Az egér funkcióinak áttekintése
1. Görgető kerék
2. Bal és jobb gomb
3. Vezeték nélküli vevő
4. Optikai érzékelő
5. BE / KI kapcsoló
6. Akkumulátor ajtaja

Csatlakozási útmutató
1. Tolja el az akkumulátor ajtaját.
2. Húzza le az akkumulátor szigetelő fóliáját. Kapcsolja be a főkapcsolót.
3. Vegye ki a vev