DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na **www.whirlpool.eu/register**

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.

POPIS PRODUKTU

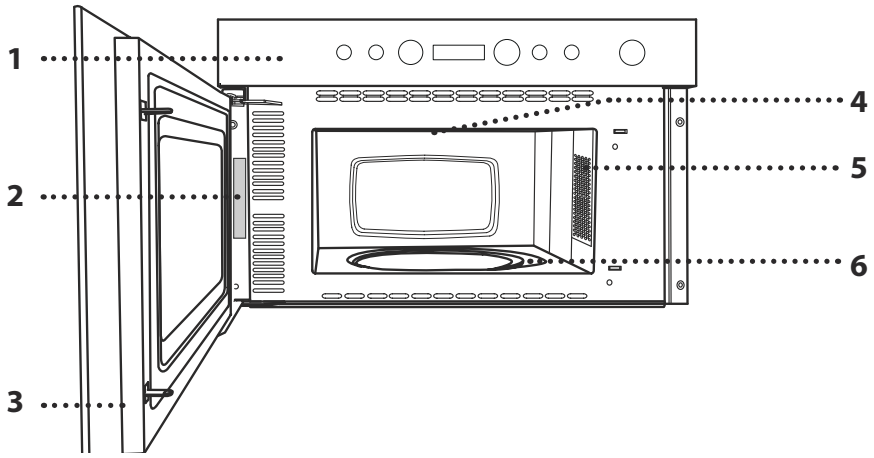

1. Ovládací panel
2. Identifikační štítek (neodstraňujte)
3. Dvířka
4. Gril
5. Osvětlení
6. Otočný talíř

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

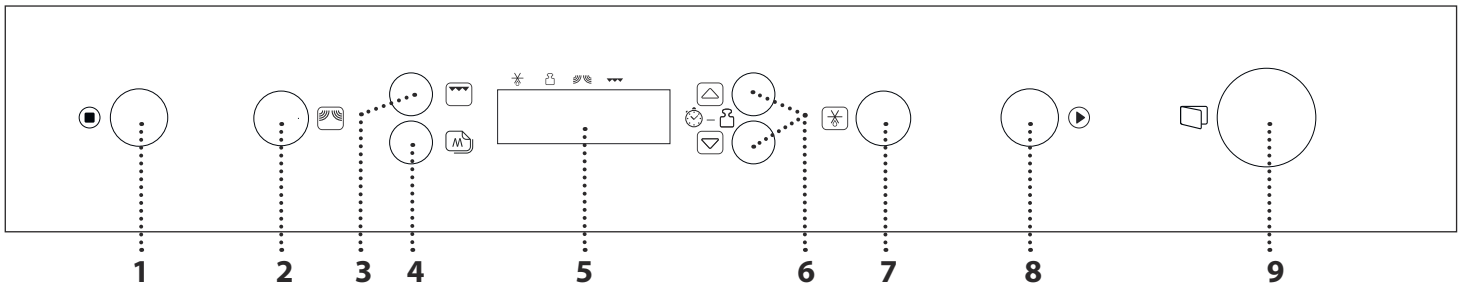

1. STOP
Pro zastavení funkce nebo vyrušení zvukového signálu, čímž dojde ke zrušení nastavení a vypnutí trouby.

2. FUNKCE MIKROVLN / VÝKON
Pro výběr funkce na bázi mikrovln a nastavení požadované úrovně výkonu.

3. FUNKCE GRILU

4. PAMĚŤ

5. DISPLEJ

6. TLAČÍTKA +/–
Pro nastavení parametrů funkce (např. doby, hmotnosti).

7. FUNKCE „JET DEFROST“

8. START
Pro aktivaci funkce.

9. TLAČÍTKO PRO OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OTOČNÝ TALÍŘ

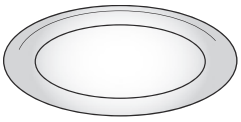

Je-li umístěn v držáku, otočné sklo lze využívat při všech metodách vaření/pečení.

Otočný talíř musí být vždy použit jako základna pro umístění dalších nádob a příslušenství.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

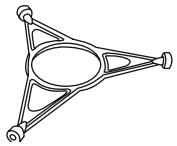

Skleněný otočný talíř pokládejte pouze na držák otočného talíře.

Na držák nepokládejte jiné příslušenství.

Počet kusů a typ příslušenství se může v závislosti na zakoupeném modelu lišit.

Další příslušenství, jež není součástí výbavy, lze zakoupit zvlášť prostřednictvím servisního centra.

Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že dané příslušenství je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a že je odolné vůči teplotám uvnitř trouby.

Kovové nádoby na jídlo nebo nápoje by se neměly nikdy používat při vaření pomocí mikrovln.

Vždy se ujistěte o tom, že se potraviny ani příslušenství trouby nedostanou do styku s vnitřními stěnami trouby.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet. Při vkládání nebo vyjímání jiného příslušenství buďte opatrní, abyste omylem nevysadili otočný talíř z jeho držáku.

FUNKCE

MIKROVLNY

Pro rychlou přípravu a opětovné ohřátí jídel a nápojů.

VÝKON (W)	DOPORUČENO PRO
750 W	Rychlý ohřev nápojů a jídel s vysokým obsahem vody, popřípadě masa a zeleniny.
500 W	Vaření ryb, masových omáček nebo omáček obsahujících sýr či vejce. Dopečení masových koláčů nebo zapečených těstovin.
350 W	Pomalé, mírné vaření. Velmi se hodí pro rozpouštění másla nebo čokolády.
160 W	Rozmrazování jídel nebo změknutí másla a sýrů.
0 W	Pouze s použitím minutky.

GRIL

Pro opékání dozlatova, grilování a gratinování za předpokladu, že je použit samostatně. Doporučujeme jídlo během grilování obracet. Pro dosažení co nejlepších výsledků gril nejprve na 3 až 5 minut předehřejte. Pro rychlé vaření a gratinování pokrmů v kombinaci s mikrovlnami.

- **GRIL + MW**

  Díky kombinaci mikrovln a funkce grilu je určena pro přípravu rychlých předkrmů (i zapečených jídel). Hodí se k pečení lasagní, zapékání ryb a brambor se sýrem.

VÝKON (W)	DOBA TRVÁNÍ (min)	DOPORUČENO PRO
500	14–18	Lasagne (400-500 g)
500	10–14	Ryba (600 g)
500	40–50	Kuře (celé; 1-1,2 kg)
350	15–18	Gratinovaná ryba (600 g)
0	-	Pouze opékání dohněda

JET DEFROST

Pro rychlé rozmrazování různých druhů jídel se zadáním pouze jejich hmotnosti. Jídlo je třeba položit přímo na otočný talíř. Jakmile vás trouba vyzve, jídlo obraťte. Jídlo je třeba položit přímo na otočný talíř. Jakmile vás trouba vyzve, jídlo obraťte. Necháte-li jídlo po rozmrazení chvíli dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku.

PAMĚŤ

Paměťová funkce zajišťuje snadné a rychlé vyvolání oblíbeného nastavení.

Úkolem paměťové funkce je uložit jakékoli nastavení, které je právě zobrazeno.

- Stiskněte tlačítko memo a poté tlačítko start.

Jak uložit nastavení:

- Zvolte jakoukoli funkci a proveďte nezbytná nastavení.
- Stiskněte a podržte tlačítko Memo na 3 sekundy, až uslyšíte zvukový signál. Nastavení je teď uloženo. Paměť můžete naprogramovat, kdykoli budete chtít.

KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ

. ZVOLTE FUNKCI

Jednoduše stiskněte tlačítko požadované funkce.

. NASTAVTE DÉLKU TRVÁNÍ

Po výběru požadované funkce použijte ⌃ nebo ⌄ za účelem nastavení délky jejího trvání.

Délku trvání funkce lze během přípravy měnit, a to stiskem ⌃ nebo ⌄, popřípadě prodlužováním nastavené doby o 30 sekund s každým stiskem ⊙ .

. NASTAVTE VÝKON MIKROVLNNÉ TROUBY

Stiskněte ▦ podle potřeby tolikrát, kolikrát je to třeba pro výběr požadované úrovně mikrovlnného záření.

Přejete-li si použít mikrovlny v kombinaci s grilem, stiskem ▭ zvolte funkci „Gril“ a poté použijte ▦ za účelem nastavení výkonu mikrovlnné funkce.

Vezměte prosím na vědomí: Toto nastavení můžete změnit rovněž během vaření, a to stiskem ▦ .

. JET DEFROST

Stiskněte ✳ a poté použijte ⌃ nebo ⌄ za účelem nastavení hmotnosti jídla. Rozmrazování se na chvíli přeruší, abyste mohli jídlo otočit. Jakmile je proces dokončen, zavřete dvířka a stiskněte ⊙ .

. AKTIVACE FUNKCE

Po provedení všech požadovaných nastavení aktivujte funkci stiskem ⊙ .

Při každém dalším stisku tlačítka ⊙ se doba vaření/pečení prodlouží o 30 sekund.

K pozastavení probíhající funkce můžete kdykoli stisknout ■ .

. JET START

Je-li trouba vypnutá, pro zahájení vaření/pečení pomocí mikrovln stiskněte ⊙ a na dobu 30 sekund nastavte plný výkon (750 W).

. PAUZA

Přejete-li si pozastavit spuštěnou funkci, například za účelem promíchání nebo obrácení jídla, jednoduše otevřete dvířka.

Nastavení zůstane stejné po dobu 10 minut.

Pro opětovné spuštění dvířka zavřete a stiskněte ⊙ .

Po ukončení tepelné úpravy bude jednou nebo dvakrát za minutu po dobu 10 minut znít zvukový signál. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.

Upozornění: Pokud po ukončení tepelné úpravy dvířka otevřete a následně hned zavřete, nastavené hodnoty zůstanou aktuální jen po dobu 60 sekund.

. OCHLAZOVÁNÍ

Po ukončení zvolené funkce se trouba může automaticky ochlazovat, přičemž se automaticky vypne.

. BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

Tato funkce se automaticky aktivuje za účelem předejít náhodnému zapnutí trouby. Otevřete a zavřete dvířka a poté, pro spuštění zvolené funkce, stiskněte ⊙ .

. NASTAVENÍ DENNÍHO ČASU

Stiskněte ■ , dokud obě číslice pro označení hodiny (nalevo) nezačnou blikat.

Použijte ⌃ nebo ⌄ pro nastavení správné hodiny a pro potvrzení stiskněte ⊙ : Na displeji budou blikat minuty. Pro nastavení minut použijte ⌃ nebo ⌄ a pro potvrzení stiskněte ⊙ .

Upozornění: Čas může být nutné nastavit znovu po delším výpadku napájení.

. MINUTKA

Displej lze použít jako časovač. Pro aktivaci funkce a nastavení požadované doby stiskněte ⌃ nebo ⌄ . Pro nastavení výkonu na 0 W stiskněte ▦ a poté pro zahájení odpočítávání stiskněte ⊙ .

Uvědomte si prosím: Časový spínač neaktivuje žádný z cyklů vaření/pečení. K zastavení časovače v kterémkoli okamžiku stiskněte ■ .

ČIŠTĚNÍ

Před prováděním jakékoliv údržby a čištění se ujistěte, že spotřebič vychladl.

Nepoužívejte parní čističe.

Nepoužívejte drátěnku, drsné houbičky nebo abrazivní/žíravé prostředky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu spotřebiče.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHY

• Povrchy čistěte vlhkým hadříkem z mikrovlákna. Jsou-li velmi znečištěné, přidejte několik kapek pH neutrálního čisticího prostředku. Nakonec je otřete suchým hadříkem.

• Sklo dveří čistěte vhodným tekutým prostředkem.

• V pravidelných intervalech nebo v případě rozlití odstraňte otočný talíř i s držákem, abyste vyčistili dno trouby a odstranili veškeré zbytky jídla.

• Gril není třeba čistit, neboť intenzivní teplotou se veškeré nečistoty vypalují. Tuto funkci používejte pravidelně.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Veškeré příslušenství lze mýt v myčce nádobí.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Možná příčina	Řešení
Trouba nefunguje.	Přerušení napájení. Odpojení od elektrické sítě.	Zkontrolujte, zda je síť pod napětím a zda je trouba připojená k elektrickému napájení. Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha stále trvá.
Na displeji se zobrazuje zpráva „Err“ (chyba).	Softwarová chyba.	Kontaktujte nejbližší středisko poprodejních služeb a uveďte písmeno nebo číslo, které následuje za zkratkou „Err“.
Text na displeji se zobrazuje nezřetelně a zdá se, že je poškozený.	Nastavení jiného jazyka.	Obraťte se na své nejbližší zákaznické středisko poprodejních služeb.

Zásady, standardní dokumentaci a další informace o výrobku naleznete:

- na naší webové stránce **docs,whirlpool.eu**,
- pomocí naskenování QR kódu,
- případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo naleznete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

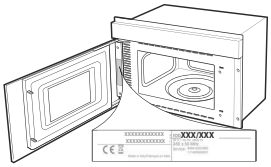

Whirlpool

KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA
Teljes körű szolgáltatásaink eléréséhez, kérjük, regisztrálja termékét honlapunkon:
www.whirlpool.eu/register

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a Biztonsági útmutatót.

TERMÉKLEÍRÁS

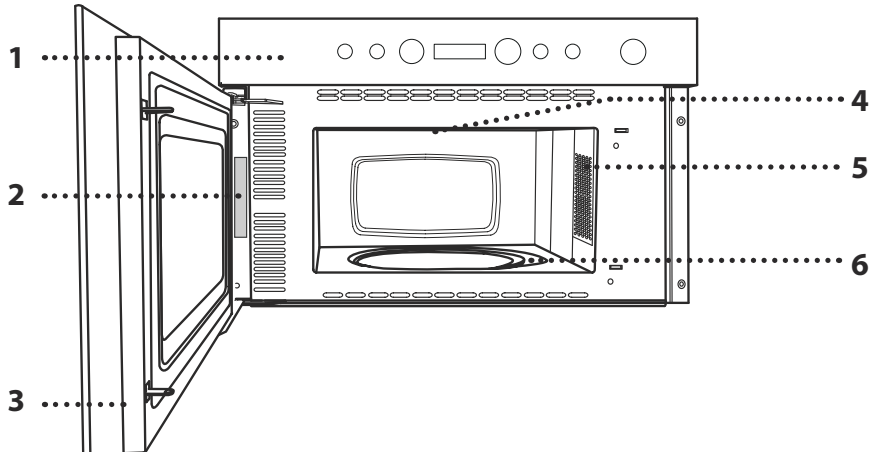

1. Kezelőpanel
2. Azonosító lemez (ne távolítsa el)
3. Ajtó
4. Grill
5. Világítás
6. Forgótányér

A KEZELŐPANEL BEMUTATÁSA

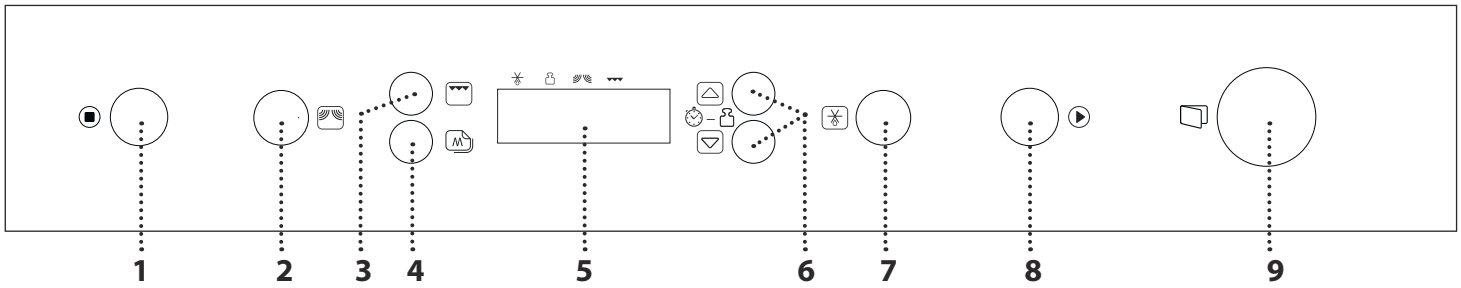

1. STOP
Funkció vagy hangjelzés leállítása, beállítások törlése, a sütő kikapcsolása.

2. MIKROHULLÁM FUNKCIÓ / TELJESÍTMÉNY
A mikrohullámú funkció kiválasztása és a szükséges teljesítményszint beállítása.

3. GRILL FUNKCIÓ

4. MEMÓRIA

5. KIJELZŐ

6. + / - GOMB
Funkció beállításainak módosítása (pl. időtartam, súly).

7. JET DEFROST FUNKCIÓ

8. INDÍTÁS
Egy funkció azonnali indítása.

9. AJTÓNYITÓ GOMB

TARTOZÉKOK

FORGÓTÁNYÉR

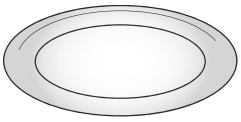

A tányértartóra helyezett üveg forgótányér mindegyik sütési módszerhez használható.

Az edényeket és tartozékokat minden esetben a forgótányérra kell helyezni.

FORGÓTÁNYÉRTARTÓ

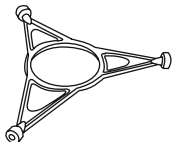

Ezt a tányértartót kizárólag a forgótányérhoz használja.

Ne tegyen rá más tartozékokat.

A tartozékok száma és típusa a megvásárolt modelltől függ.

Azok a tartozékok, amelyek nem részei a csomagnak, külön vásárolhatók meg a vevőszolgálaton.

A kereskedelmi forgalomban különböző tartozékok kaphatók. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy a tartozék hőálló és mikrohullámú sütőben is használható.

Mikrohullámú sütéshez nem lehet fémedényeket használni.

Mindig ügyeljen rá, hogy az ételek és tartozékok ne érjenek hozzá a sütő belső falához.

A sütő beindítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a forgótányér szabadon tud-e forogni. Vigyázzon, nehogy elmozduljon a forgótányér a tartón, amikor egyéb tartozékokat betesz vagy kivesz a sütőből.

FUNKCIÓK

MIKROHULLÁM

Gyors sütéshez vagy ételek és italok újramelegítéséhez.

TELJESÍTMÉNY (W)	JAVASOLT HASZNÁLAT
750 W	Italok, magas víztartalmú ételek, hús és zöldség gyors felmelegítése.
500 W	Hal, húsos szósz, valamint sajtot vagy tojást tartalmazó szószok főzése. Húsos piték, csőben sült tészták készre sütése.
350 W	Lassú sütés alacsony hőmérsékleten. Ideális vaj és csokoládé olvasztásához.
160 W	Fagyasztott ételek kiolvasztásához, vaj és sajt puhításához.
0 W	Amikor csak a percszámlálót használja.

GRILL

Pirításhoz, grillezéshez és csőben sült fogásokhoz, ha önmagában használja. Javasoljuk, hogy sütés közben forgassa meg az ételt. A legjobb eredményt úgy érheti el, ha 3-5 percig előmelegíti a grillt. Gyors sütéshez és gratinírozáshoz kombinálja a mikrohullámú funkcióval.

- **GRILL + MIKRO**

  Előételek (vagy akár csőben sültek) gyors sütéséhez a mikrohullámú és a grill funkció együttes használatát javasoljuk. Lasagne, csőben sült hal és krumpli elkészítéséhez használhatja.

TELJESÍTMÉNY (W)	IDŐTARTAM (perc)	JAVASOLT HASZNÁLAT
500	14 - 18	Lasagne (400-500 g)
500	10 - 14	Hal (600 g)
500	40 - 50	Csirke (egész; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Csőben sült hal (600 g)
0	-	Kizárólag pirítás

JET DEFROST

Itt az étel gyors kiolvasztásához elegendő megadni az étel súlyát. Az ételt közvetlenül az üveg forgótányérra tegye. Fordítsa meg az ételt, amikor erre a sütő utasítást ad. Az ételt közvetlenül az üveg forgótányérra tegye. Fordítsa meg az ételt, amikor erre a sütő utasítást ad. Kiolvasztás után néhány perc pihentetési idő mindig javítja az eredményt.

MEMÓRIA

A memória funkció egyszerű módszert kínál a kedvenc beállítások gyors visszahívására.

A memória funkció alapelve az, hogy tárol mindenféle, aktuálisan kijelzett beállítást.

- Nyomja meg a memória gombot, és kezdje el a sütést.

Beállítás tárolása:

- Válassza ki valamelyik funkciót, és végezze el a szükséges beállítást.
- Tartsa lenyomva a memória gombot 3 másodpercig, amíg egy hangjelzés nem hallható: A készülék menti a beállítást. Annyiszor újra lehet programozni a memóriát, ahányszor csak kívánja.

NAPI HASZNÁLAT

. FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA

A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a gombot.

. IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA

A kívánt funkció kiválasztása után, annak elindításához állítsa be az időtartamot a ⌃ vagy ⌄ gombbal.

A főzés alatt módosítható az időtartam a ⌃ vagy ⌄ gombbal, illetve a ⊙ gomb minden megnyomásakor az idő 30 másodperccel nő.

. A MIKROHULLÁMÚ TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA

A mikrohullámú funkció teljesítményének kiválasztásához nyomja meg a ⊡ gombot, ahányszor szükséges.

A mikrohullámú funkció grill funkcióval való együttes használatához válassza ki a „Grill” funkciót a ⊟ gomb lenyomásával, majd a ⊡ gombbal állítsa be a mikrohullámú teljesítményt.

Megjegyzés: Ez a beállítás főzés közben is módosítható a ⊡ gomb megnyomásával.

. JET DEFROST

Nyomja meg a ⊛ gombot, majd a ⌃ vagy ⌄ gombbal állítsa be az étel súlyát. Kiolvasztás közben ez a funkció rövid időre kikapcsol, hogy Ön meg tudja fordítani az ételt. Ha kész, csukja be az ajtót, és nyomja meg a ⊙ gombot.

. A FUNKCIÓ BEKAPCSOLÁSA

A kívánt beállítások alkalmazása után nyomja meg a ⊙ gombot a funkció aktiválásához.

A ⊙ gomb minden újabb megnyomásával további 30 másodperccel meghosszabbodik a sütési idő.

A ⊗ gombbal bármikor megszakíthatja az éppen aktív funkciót.

. JET START (GYORS INDÍTÁS)

Ha a sütő ki van kapcsolva, nyomja meg a ⊙ gombot: ekkor bekapcsol a mikrohullámú sütési funkció a legmagasabb teljesítményen (750 W), 30 másodpercre.

. SZÜNET

Ha egy aktív funkciót szüneteltetni szeretne, például azért, hogy megkeverje az ételt, egyszerűen csak nyissa ki a sütő ajtaját. A beállítást a készülék 10 percig megőrzi. Az újraindításhoz csukja be az ajtót, és nyomja meg a ⊙ gombot.

Hangjelzés hallható percenként egyszer vagy kétszer 10 percen át, amikor a sütés befejeződött. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a STOP gombot, vagy nyissa ki az ajtót.

Ne feledje: A sütő csak 60 másodpercig tárolja a beállítást akkor, ha a sütés befejezése után az ajtót kinyitotta, majd visszazárta.

. LEHŰTÉS

Egy funkció befejezésekor a sütő egy hűtési műveletsort hajthat végre. A sütő automatikusan kikapcsol.

. BIZTONSÁGI ZÁR

Ez a funkció automatikusan aktiválódik, hogy a készüléket ne lehessen véletlenül bekapcsolni. Nyissa ki, majd csukja be az ajtót, majd nyomja meg a ⊙ gombot a funkció indításához.

. A PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a ⊗ gombot, amíg az órát jelző két számjegy (balra) villogni nem kezd. A ⌃ vagy a ⌄ gombbal állítsa be az órát, és a jóváhagyáshoz nyomja meg a ⊙ gombot. A kijelzőn villogni kezd a percet jelző két számjegy. Állítsa be a percet a ⌃ és ⌄ gombokkal, majd nyomja meg a ⊙ gombot a jóváhagyáshoz.

Megjegyzés: Hosszabb áramkimaradások után lehet, hogy ismét be kell állítania az időt.

. PERCSZÁMLÁLÓ

A kijelző időzítőként is használható. A funkció aktiválásához és a kívánt időtartam beállításához használja a ⌃ vagy a ⌄ gombot. A ⊡ gombbal állítsa be a 0 W teljesítményt, majd nyomja meg a ⊙ gombot a visszaszámlálás indításához.

Megjegyzés: Az időzítő egyetlen sütési funkciót sem aktivál. Az időzítőt bármikor megállíthatja a ⊗ gombbal.

TISZTÍTÁS

Bármilyen karbantartási vagy tisztítási művelet előtt győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihűlt.

Soha ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.

Ne használjon acélgyapotot, súrolókefét vagy dörzshatású/maró hatású tisztítószereket, mivel ezek károsíthatják a készülék felületeit.

KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELÜLETEK

• A felületeket nedves, mikroszálas törlőkendővel tisztítsa. Ha nagyon szennyezett a felület, tegyen a kendőre pár csepp pH-semleges tisztítószert. Törölje le egy száraz ruhával.

• Az ajtó üvegét megfelelő folyékony tisztítószerrel tisztítsa.

• Rendszeresen, vagy ha az étel kiömlött, vegye ki a forgótányért és annak tartóját, és tisztítsa meg a sütőtér alját – minden ételmaradékot távolítson el.

• A grill tisztítására nincs szükség, hiszen az intenzív hő minden szennyeződést leéget róla. Javasoljuk, hogy rendszeresen használja a funkciót.

TARTOZÉKOK

Minden tartozék mosogatógépben mosható.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	Áramkimaradás. Nincs csatlakoztatva a hálózathoz.	Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség, és hogy a sütő elektromos bekötése megtörtént-e. Kapcsolja ki a sütőt, majd kapcsolja be újra, hogy lássa, fennáll-e még a probléma.
A kijelzőn az „Err” felirat látszik.	Szoftverhiba.	Hívja a legközelebbi vevőszolgálatot, és mondja be az „Err” felirat után látható számot.
A kijelző töröttnek tűnik és homályos rajta a szöveg.	Másik nyelv beállítva.	Hívja a legközelebbi vevőszolgálatot.

A szabályzatok, a szabványos dokumentáció és a termékkel kapcsolatos további információk az alábbi elérhetőségeken találhatók:

- a **docs.whirlpool.eu** honlapon
- a QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat.

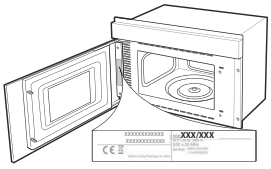

Whirlpool

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL
W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie **www.whirlpool.eu/register**

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.

OPIS PRODUKTU

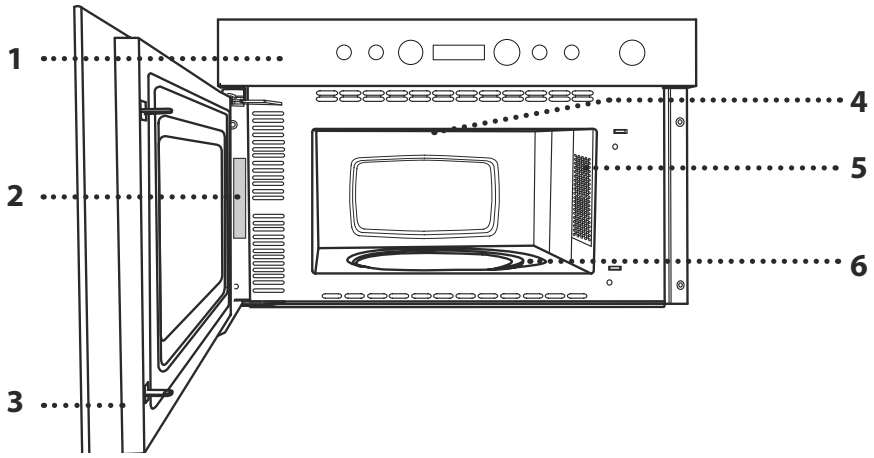

1. Panel sterowania
2. Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
3. Drzwiczki
4. Grill
5. Oświetlenie
6. Talerz obrotowy

OPIS PANELU STEROWANIA

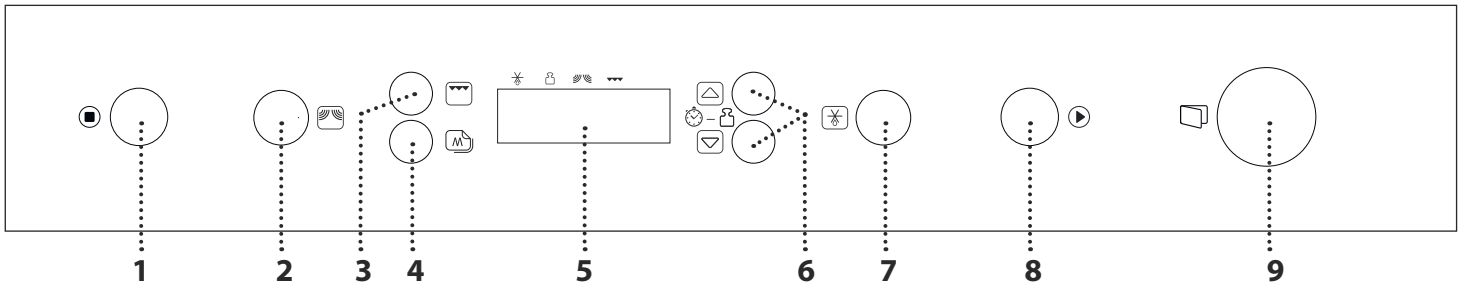

1. STOP
Do zatrzymywania funkcji lub wyłączania sygnału dźwiękowego, anulowania ustawień oraz wyłączania kuchenki.

2. DZIAŁANIE MIKROFAL/MOC
Do wybierania funkcji mikrofal i ustawiania żądanego poziomu mocy.

3. FUNKCJA GRILL

4. PAMIĘĆ

5. WYŚWIETLACZ

6. PRZYCISKI + / -
Do regulacji ustawień danej funkcji (np. długość czasu, waga).

7. FUNKCJA JET DEFROST

8. ROZPOCZNIJ
Do włączania funkcji.

9. PRZYCISK OTWIERANIA DRZWICZEK

AKCESORIA

TALERZ OBROTOWY

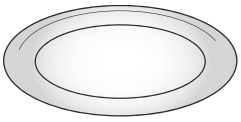

Umieszczony na podstawce, szklany talerz obrotowy może być używany do wszystkich metod gotowania.

Pojemniki i naczynia należy stawiać na talerzu obrotowym.

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

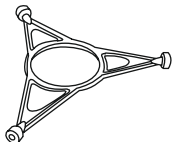

Podstawki należy używać tylko ze szklanym talerzem obrotowym.

Nie umieszczać innych akcesoriów na podstawce.

Liczba i rodzaj akcesoriów może różnić się w zależności od zakupionego modelu.

Akcesoria dodatkowe, które nie są dołączone do zestawu, można zakupić oddzielnie w punkcie serwisu posprzedażnego.

Na rynku dostępnych jest wiele akcesoriów. Przed zakupem należy upewnić się, czy dane akcesoria nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej i czy są odporne na działanie temperatur panujących w jej komorze.

Podczas gotowania przy użyciu mikrofali nie wolno używać metalowych pojemników na jedzenie lub napoje.

Należy zawsze upewnić się, że potrawy i akcesoria nie dotykają wewnętrznych ścianek piekarnika.

Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać. Przy wkładaniu lub wyjmowaniu naczyń należy uważać, aby talerz obrotowy nie wypadł ze swojego położenia.

FUNKCJE

MICROFALE

Służy do szybkiego gotowania oraz podgrzewania potraw lub napojów.

MOC (W)	ZALECENIA
750 W	Szybkie podgrzewanie napojów lub potraw o dużej zawartości wody, także mięsa i warzyw.
500 W	Gotowanie ryb, sosów mięsnych lub sosów zawierających ser lub jaja. Dogotowywanie tart mięsnych lub zapiekanych makaronów.
350 W	Powolne, delikatne gotowanie. Doskonałe do rozpuszczania masła lub czekolady.
160 W	Rozmrażanie mrożonych produktów lub zmiękczanie masła i sera.
0 W	Tylko podczas stosowania minutnika.

GRILL

Funkcja, stosowana oddzielnie, służy do przypiekania, grillowania i zapiekania. Zaleca się obracać potrawy podczas gotowania/pieczenia. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy wstępne nagrzanie grilla przez 3-5 minut. Do szybkiego gotowania i przypiekania potraw, przy wykorzystaniu mikrofal.

- **GRILL + MIKROFALE**

  Dla szybkiego przygotowania przystawek (nawet panierowanych) używać łącznie mikrofali i grilla. Służy do przygotowania takich potraw jak lazanie, ryby lub zapiekanki ziemniaczane.

MOC (W)	CZAS TRWANIA (min.)	ZALECENIA
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Ryba (600 g)
500	40 - 50	Kurczak (w całości; (1 -1,2 kg)
350	15 - 18	Zapiekana ryba (600 g)
0	-	Tylko przypiekanie

JET DEFROST

Do szybkiego rozmrażania różnych rodzajów żywności, na podstawie określenia ich wagi. Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę. Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę. Pozostawienie potrawy w urządzeniu przez pewien czas po rozmrożeniu zawsze poprawia rezultat końcowy.

MEMORY (PAMIĘĆ)

Funkcja Pamięć pozwala na szybkie przywołanie wybranych ustawień lub kombinacji funkcji.

Funkcja Pamięć pozwala na zachowanie wszystkich wyświetlanych ustawień.

- Nacisnąć przycisk „memo", a następnie przycisk „start".

Zapisywanie ustawienia w pamięci:

- Wybrać dowolną funkcję i wprowadzić potrzebne ustawienie.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk „memo" przez 3 sekundy, dopóki nie rozlegnie się sygnał dźwiękowy: ustawienie jest zachowane . Pamięć można przeprogramowywać dowolną ilość razy.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

. WYBÓR FUNKCJI

Aby wybrać żądaną funkcję, wystarczy nacisnąć odpowiadający jej przycisk.

. USTAWIENIE DŁUGOŚCI CZASU

Po wybraniu żądanej funkcji za pomocą lub ustawić długość czasu jej wykonywania.

Czas ten można zmieniać podczas gotowania, naciskając lub albo zwiększając czas o 30 sekund za każdym naciśnięciem .

. USTAWIENIE MOCY MIKROFALI

Nacisnąć tyle razy, ile to konieczne, aby wybrać żądany poziom mocy mikrofal.

Aby używać funkcji mikrofali oraz grilla w tym samym czasie, wybrać funkcję „Grill", przyciskając a następnie , by ustawić moc mikrofal.

Uwaga: To ustawienie można również zmienić podczas gotowania, naciskając .

. JET DEFROST

Nacisnąć , a następnie za pomocą lub ustawić wagę żywności. Podczas rozmrażania praca urządzenia zostanie na chwilę wstrzymana, aby umożliwić obrócenie potrawy na drugą stronę. Po wykonaniu tej czynności zamknąć drzwiczki i nacisnąć .

. WŁĄCZANIE FUNKCJI

Po zastosowaniu wymaganych ustawień nacisnąć , aby włączyć funkcję.

Za każdym razem, gdy przycisk zostanie ponownie wciśnięty, czas gotowania zwiększy się o kolejne 30 sekund.

Aby wstrzymać wykonywanie bieżącej funkcji, w dowolnym momencie można nacisnąć .

. JET START

Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, nacisnąć , aby na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z funkcją mikrofal o pełnej mocy (750 W).

. PAUZA

Aby zatrzymać aktywną funkcję, na przykład w celu wymieszania lub obrócenia potrawy na drugą stronę, należy po prostu otworzyć drzwiczki urządzenia.

Ustawienia kuchenki są zachowywane w pamięci przez 10 minut.

Aby włączyć ją ponownie, zamknąć drzwiczki i nacisnąć . Sygnał akustyczny kuchenki będzie sygnalizował raz lub dwa razy w ciągu minuty, przez 10 minut, że gotowanie zostało zakończone. Aby wyłączyć sygnał, należy nacisnąć przycisk „STOP" lub otworzyć drzwiczki.

Uwaga: Należy pamiętać, że jeżeli po zakończeniu procesu gotowania drzwiczki zostaną otwarte, a następnie zamknięte, ustawienia pozostaną zachowane tylko przez 60 sekund.

. SCHŁADZANIE

Po zakończeniu funkcji kuchenka może przeprowadzić procedurę schładzania, kuchenka wyłączy się automatycznie.

. BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA

Ta funkcja jest aktywowana automatycznie, by zapobiec przypadkowemu włączeniu się kuchenki mikrofalowej. Otworzyć i zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć , aby włączyć wybraną funkcję.

. USTAWIANIE AKTUALNEJ GODZINY

Nacisnąć do momentu, aż dwie cyfry godziny (z lewej strony) zaczną migać. Za pomocą lub ustawić prawidłową godzinę i zatwierdzić, naciskając : Na wyświetlaczu będą migać minuty. Za pomocą lub ustawić minuty i zatwierdzić, naciskając .

Uwaga: W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu może zajść potrzeba ponownego ustawienia czasu.

. MINUTNIK

Wyświetlacz może być używany jako czasomierz. Aby włączyć tę funkcję i ustawić potrzebny czas, nacisnąć lub . Nacisnąć , aby ustawić moc na 0 W, a następnie nacisnąć , aby włączyć odliczanie.

Uwaga: Czasomierz nie włącza żadnego z cykli gotowania. Aby w dowolnym momencie zatrzymać timer, nacisnąć .

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych lub czyszczenia upewnić się, że urządzenie ostygło.

Nigdy nie używać urządzenia do czyszczenia parą.

Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub ściernych/żrących środków do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.

POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

• Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel detergentu o neutralnym pH. Wytrzeć do sucha ściereczką.

• Wyczyścić szybę drzwiczek odpowiednim płynem do mycia.

• Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawkę i czyścić dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki potraw.

• Grill nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń. Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji.

AKCESORIA

Wszystkie akcesoria nadają się do mycia w zmywarkach.

USUWANIE USTEREK

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Piekarnik nie działa.	Awaria zasilania.	Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
	Urządzenie odłączone od zasilania.	Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
Wyświetlacz pokazuje „Err”.	Błąd oprogramowania.	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem technicznym i podać numer następujący po literach „Err”.
Wyświetlacz pokazuje niewyraźny tekst i wygląda na uszkodzony.	Inny zestaw językowy.	Skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Posprzedażowej Klienta.

Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- Odwiedzając naszą stronę internetową **docs.whirlpool.eu**
- Używając kodu QR
- Ewentualnie można **skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową** (patrz numer telefonu w książeczce gwarancyjnej). W przypadku kontaktu z naszą obsługą posprzedażową, prosimy podać kody z tabliczki znamionowej produktu.

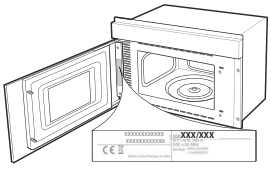

Whirlpool

ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na **www.whirlpool.eu/register**

Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.

OPIS SPOTREBIČA

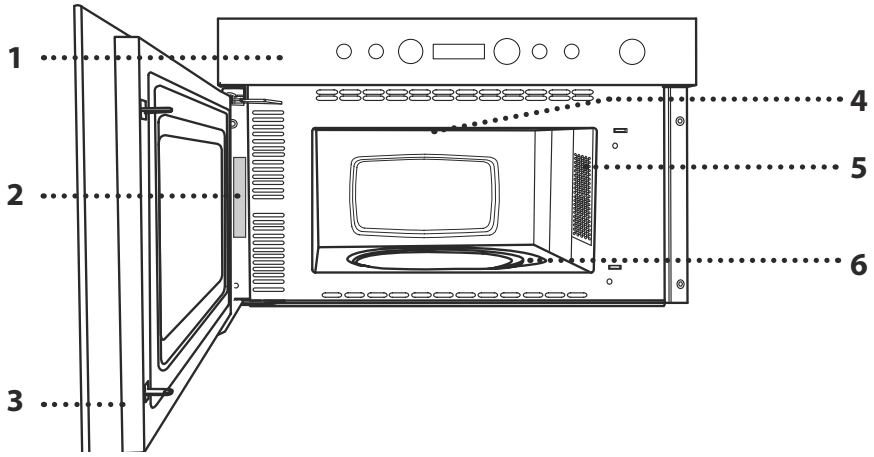

1. Ovládací panel
2. Výrobný štítok (neodstraňujte)
3. Dvierka
4. Gril
5. Osvetlenie
6. Otočný tanier

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA

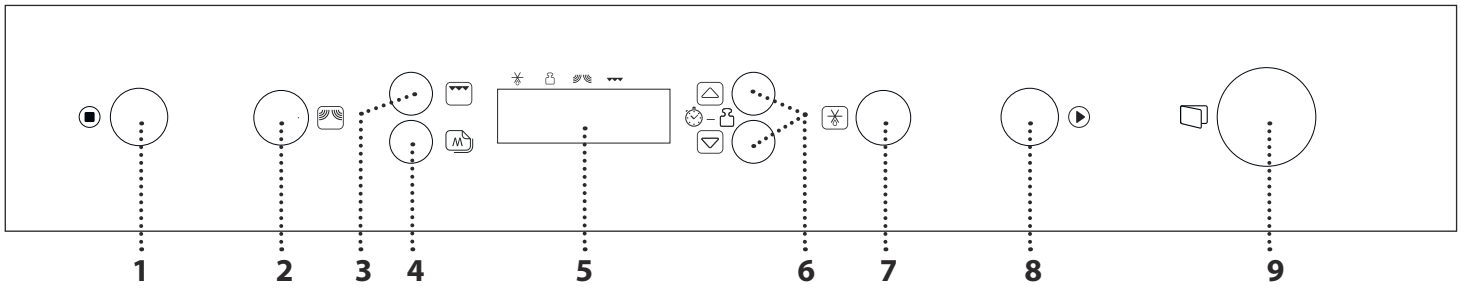

1. STOP
Na zastavenie funkcie alebo zvukového signálu, zrušenie nastavení a vypnutie rúry.

2. MIKROVLNNÁ FUNKCIA/VÝKON
Na vybratie funkcie mikrovĺn a nastavenie požadovanej úrovne výkonu.

3. FUNKCIA GRIL

4. PAMÄŤ

5. DISPLEJ

6. TLAČIDLÁ + / -
Na úpravu nastavení funkcie (napr. dĺžka, hmotnosť).

7. FUNKCIA „JET DEFROST“

8. ŠTART
Na spustenie funkcie.

9. TLAČIDLO OTVORENIA DVIEROK

PRÍSLUŠENSTVO

OTOČNÝ TANIER

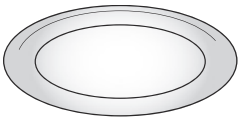

Sklenený otočný tanier, umiestnený na držiaku, sa môže používať pri všetkých spôsoboch prípravy jedla.

Otočný tanier sa musí vždy používať ako podložka pre ostatné nádoby alebo príslušenstvo.

DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA

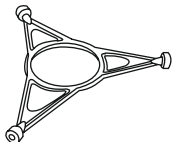

Používajte len držiak pre otočný tanier.

Na držiak neklaďte iné príslušenstvo.

Množstvo a typy príslušenstva sa môžu meniť v závislosti od zakúpeného modelu.

Ďalšie príslušenstvo, ktoré nie je priložené, sa dá kúpiť samostatne v popredajnom servise.

V súčasnosti je na trhu bohatá ponuka príslušenstva. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach a odolné voči teplotám v rúre.

Kovové nádoby na potraviny alebo nápoje sa nikdy nesmú počas prípravy jedál v mikrovlnnej rúre používať.

Vždy zaistite, aby potraviny a príslušenstvo neprišli do kontaktu s vnútornými stenami rúry.

Pred zapnutím rúry vždy skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča. Dávajte pozor, aby ste pri vkladaní a vyberaní ďalšieho príslušenstva nezhodili otočný tanier.

FUNKCIE

MIKROVLNY

Na rýchlu prípravu a ohrev potravín a nápojov.

VÝKON (W)	ODPORÚČANÉ NA
750 W	Rýchly ohrev nápojov a iných potravín s vysokým obsahom vody alebo mäsa a zeleniny.
500 W	Príprava rýb, mäsových omáčok alebo omáčok obsahujúcich syr alebo vajcia. Dokončovanie mäsových pirohov alebo zapekaných cestovín.
350 W	Pomalé, pozvoľné varenie. Ideálne na roztápanie masla alebo čokolády.
160 W	Rozmrazovanie mrazených potravín alebo zmäkčovanie masla a syra.
0 W	Iba pri použití časovača.

GRIL

Na opečenie do hneda, grilovanie a gratinovanie za predpokladu, že sa použije samostatne. Počas prípravy jedla odporúčame potraviny otáčať. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, predhrejte gril na 3 – 5 minút. rýchle varenie a gratinovanie jedál v kombinácii s mikrovlnami.

- **GRIL + MW**

  Na rýchlu prípravu predjedla (aj gratinovaného) pomocou mikrovĺn a grilu. Je vhodná na prípravu jedál ako sú lasagne, ryby a gratinované zemiaky.

VÝKON (W)	TRVANIE (min)	ODPORÚČANÉ NA
500	14 – 18	Lasagne (400 – 500 g)
500	10 – 14	Ryby (600 g)
500	40 – 50	Kurča (celé) 1 – 1,2 kg)
350	15 – 18	Ryby gratinované (600 g)
0	-	Iba zhnednutie

JET DEFROST

Na rýchle rozmrazovanie rôznych typov jedla zadaním jeho hmotnosti. Potraviny je potrebné položiť priamo na sklenený otočný tanier. Po výzve jedlo obráťte. Potraviny je potrebné položiť priamo na sklenený otočný tanier. Po výzve jedlo obráťte. Výsledok bude vždy lepší, keď sa jedlo nechá chvíľu odstáť.

PAMÄŤ

Funkcia pamäti vám umožňuje jednoduchý spôsob na rýchle vyvolanie uprednostneného nastavenia.

Princípom funkcie pamäti je uložiť ľubovoľné aktuálne zobrazené nastavenie.

- Stlačte tlačidlo „Memo“ (ukladanie do pamäte) a následne stlačte tlačidlo „Start“ na spustenie.

Ako uložiť nastavenie:

- Zvoľte ľubovoľnú funkciu a urobte potrebné nastavenie.
- Stlačte a podržte stlačené tlačidlo „Memo“ (ukladanie do pamäte) na 3 sekundy, nezačujete zvukový signál: Nastavenie je teraz uložené. Pamäť môžete opäť naprogramovať koľkokrát chcete.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

.VYBERTE FUNKCIU

Jednoducho stlačte tlačidlo funkcie, ktorú chcete zvoliť.

. NASTAVTE DĹŽKU

Po zvolení požadovanej funkcie pomocou alebo nastavte dĺžku jej trvania.

Počas prípravy jedla možno čas meniť stláčaním alebo alebo predlžovaním času o 30 sekúnd každým stlačením .

. NASTAVTE VÝKON MIKROVĹN

Stlačte , koľkokrát je potrebné, na voľbu úrovne výkonu mikrovĺn.

Ak chcete použiť mikrovlny v kombinácii s grilom, zvoľte funkciu „Grill“ stlačením a potom pomocou nastavte mikrovlnný výkon.

Upozornenie: Toto nastavenie môžete meniť aj počas prípravy jedla stláčaním .

. JET DEFROST

Stlačte , potom pomocou alebo nastavte hmotnosť jedla. Počas rozmrazovania sa funkcia nakrátko zastaví, aby ste mohli jedlo obrátiť. Po skončení operácie dvierka zatvorte a stlačte .

. AKTIVUJTE FUNKCIU

Keď ste použili všetky požadované nastavenia, aktivujte funkciu stlačením .

Zakaždým, keď sa tlačidlo stlačí znovu, sa doba prípravy jedla zvýši o ďalších 30 sekúnd.

Stlačením môžete kedykoľvek zastaviť funkciu, ktorá je momentálne aktívna.

. JET START

Keď je rúra vypnutá, stlačte na aktivovanie prípravy jedla s funkciou mikrovĺn nastavenou na plný výkon (750 W) na 30 sekúnd.

. POZASTAVENIE

Na pozastavenie aktívnej funkcie, napríklad na zamiešanie alebo otočenie jedla, jednoducho otvorte dvierka.

Nastavené hodnoty sa udržia 10 minút.

Aby ste ju zapli znovu, zatvorte dvierka a znovu stlačte .

Po ukončení tepelnej úpravy bude raz alebo dvakrát za minútu počas 10 minút znieť zvukový signál. Stlačením tlačidla STOP alebo otvorením dvierok signál zrušíte.

Upozornenie: Pokiaľ po ukončení tepelnej úpravy dvierka otvoríte a následne hneď zatvoríte, nastavené hodnoty zostanú aktuálne len 60 sekúnd.

. CHLADENIE

Po ukončení zvolenej funkcie sa rúra môže automaticky ochladzovať, pričom sa automaticky vypne.

. BEZPEČNOSTNÁ POISTKA

Táto funkcia sa automaticky aktivuje, aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu rúry. Otvorte a zatvorte dvierka a potom stlačte na spustenie funkcie.

. NASTAVENIE PRESNÉHO ČASU

Stláčajte , kým dve číslice hodín (vľavo) nezačnú blikať.

Pomocou alebo nastavte správnu hodinu a potvrďte stlačením . Na displeji budú blikať minúty. Pomocou alebo nastavte minúty a stlačte na potvrdenie.

Upozornenie: Po dlhých výpadkoch prúdu možno bude potrebné nastaviť čas znova.

. ČASOVAČ

Displej možno použiť ako časovač. Na aktivovanie funkcie a nastavenie požadovaného trvania stlačte alebo . Stlačením nastavíte výkon na 0 W, potom stlačte na aktivovanie odpočítavania.

Upozornenie: Časomer neaktivuje žiadne cykly prípravy jedla. Ak chcete zastaviť časomer, kedykoľvek stlačte .

ČISTENIE

Pred vykonávaním akejkoľvek údržby a čistenia sa presvedčte, či spotrebič vychladol.

Nikdy nepoužívajte zariadenie na báze pary.

Nepoužívajte drôtenku, drsné čistiace potreby alebo abrazívne/korozívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch spotrebiča.

VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PLOCHY

• Povrchy čistite vlhkou utierkou z mikrovlákna. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek pH neutrálneho čistiaceho prípravku. Poutierajte suchou utierkou.

• Sklo dvierok očistite vhodnými tekutými čistiacimi prostriedkami.

• V pravidelných intervaloch, alebo v prípade rozliatia, vyberte otočný tanier a jeho držiak, aby ste vyčistili spodok rúry a odstránili všetky zvyšky jedál.

• Gril nie je potrebné čistiť, pretože intenzívne teplo spáli všetky nečistoty. Používajte túto funkciu pravidelne.

PRÍSLUŠENSTVO

Všetky prvky príslušenstva sa dajú umývať v umývačke.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúra nefunguje.	Výpadok prúdu. Odpojenie od elektrickej siete.	Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím a či je rúra pripojená k elektrickej sieti. Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa problém odstránil.
Na displeji svieti „Err“.	Chyba softvéru.	Obráťte sa na najbližší popredajný servis a uveďte písmeno alebo číslo, ktoré nasleduje po „Err“.
Text na displeji sa zobrazuje nezreteľne a zdá sa, že je poškodený.	Nastavenie iného jazyka.	Obráťte sa na svoje najbližšie zákaznícke stredisko popredajných služieb.

Zásady, štandardnú dokumentáciu a ďalšie informácie o výrobku nájdete:

- Na našej webovej stránke **docs.whirlpool.eu**
- Pomocou QR kódu
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

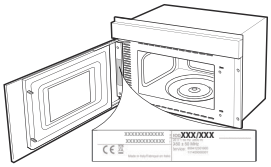

Whirlpool

ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ WHIRLPOOL
Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на сайті
www.whirlpool.eu/register

Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.

ОПИС ВИРОБУ

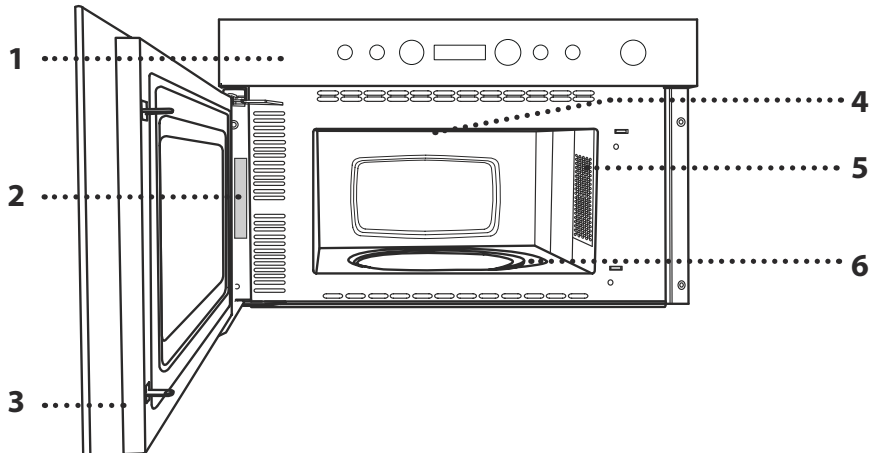

1. Панель керування
2. Ідентифікаційна табличка (не знімати)
3. Дверцята
4. Гриль
5. Світло
6. Обертове блюдо

ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

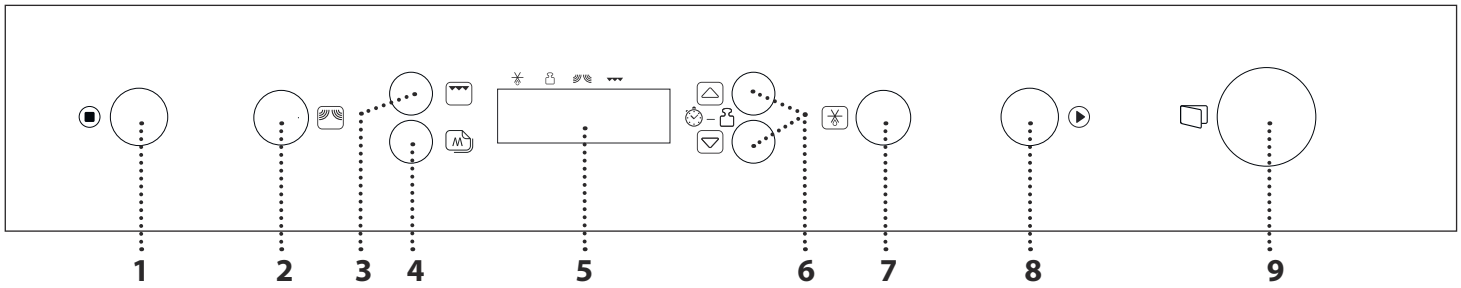

1. СТОП
Для зупинення виконання функції або лунання звукового сигналу, скасування налаштувань та вимкнення духової шафи.

2. ФУНКЦІЯ «МІКРОХВИЛІ»/ ПОТУЖНІСТЬ
Для вибору функції «Мікрохвилі» та налаштування потрібного рівня потужності.

3. ФУНКЦІЯ «ГРИЛЬ»

4. ПАМ'ЯТЬ

5. ДИСПЛЕЙ

6. КНОПКИ «+ / -»
Для регулювання параметрів функції (наприклад, тривалості, маси).

7. ФУНКЦІЯ «JET DEFROST»

8. ПУСК
Запуск функції.

9. КНОПКА ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ

ПРИЛАДДЯ

ОБЕРТОВЕ БЛЮДО

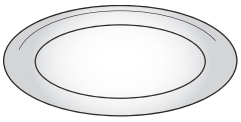

Скляне обертове блюдо, що розташовується на підпорі, можна використовувати зі всіма методами готування.

Обертове блюдо завжди слід використовувати в якості основи для опори інших контейнерів та приладдя.

ПІДПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА

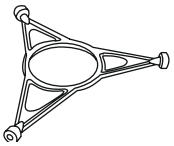

Використовуйте підпору лише для скляного обертового блюда.

Не кладіть на підпору інші аксесуари.

Кількість та тип приладдя може відрізнятися залежно від придбаної моделі.

Інші види приладдя не входять до комплекту постачання, проте їх можна придбати окремо в центрі післяпродажного обслуговування.

На ринку представлена ціла низка приладдя. Перед придбанням переконайтеся, що вони підходять для використання в мікрохвильовій печі та витримують температуру духової шафи.

Ніколи не використовуйте металеві контейнери для їжі та напоїв під час готування в мікрохвильовій печі.

Завжди перевіряйте, чи не торкається їжа й аксесуари внутрішніх стінок духової шафи.

Перед пуском печі завжди перевіряйте, щоб обертове блюдо вільно оберталося. Будьте обережні, щоб не зсунути з місця обертове блюдо, уставляючи чи знімаючи інші аксесуари.

ФУНКЦІЇ

МІКРОХВИЛЬ

Для швидкого приготування та розігрівання їжі та напоїв.

ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
750 Вт	Швидке розігрівання напоїв або страв із високим вмістом води або м'яса та овочів.
500 Вт	Приготування риби, м’ясних соусів або соусів, що містять сир або яйця. Доведення до готовності пирогів з м'ясом або запіканки з макаронами.
350 Вт	Приготування на повільному вогні. Ідеально підходить для розплавлення масла або шоколаду.
160 Вт	Розморожування заморожених продуктів або розм’якшення масла та сиру.
0 Вт	Під час використання лише таймера.

ГРИЛЬ

Для підрум’янювання, утворення скоринки та приготування на грилі у разі окремого використання. Ми рекомендуємо перевертати їжу під час приготування. Для отримання найкращих результатів попередньо прогрійте гриль протягом 3-5 хвилин. Для швидкого приготування і готування страв із скоринкою слід комбінувати з мікрохвилями.

- **ГРИЛЬ + МІКРОХВИЛЬОВИЙ НАГРІВ**

  Для швидкого приготування страв (навіть гратену) з використанням як мікрохвиль, так і грилю. Ця функція корисна для готування страв типу гратену, таких як лазанья, риба та картопля.

ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
500	14 - 18	Лазанья (400 - 500 г)
500	10 - 14	Риба (600 г)
500	40 - 50	Курча (ціле; 1-1,2 кг)
350	15 - 18	Рибна запіканка (600 г)
0	-	Тільки підрум’янювання

ВСТАНОВИТИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Щоб змінити налаштування мови дисплея:

- Натисніть кнопку , якщо прилад перебуває в режимі очікування.
- Натисніть кнопку .
- Натисніть і утримуйте близько десяти секунд, доки не почуєте звуковий сигнал, а потім відпустіть її.
- Тричі натисніть піктограму .
- Після звукового сигналу відображається і блимає поточна мова, англійська (A) або українська (B).

A

B

Використовуйте кнопки піктограм , щоб вибрати бажану мову, а потім утримуйте натиснутою , щоб підтвердити, доки не почуєте звуковий сигнал, який вказує на те, що мова встановлена.

Зверніть увагу: Якщо виконання описаних вище дій займе у вас занадто багато часу і ви перервете налаштування мови, можливо, потрібно буде запустити його знову.

JET DEFROST

Використовується для швидкого розморожування різних типів їжі. Необхідно лише вказати вагу. Їжу необхідно класти безпосередньо на скляне обертове блюдо. Переверніть продукти, коли буде запропоновано. Їжу необхідно класти безпосередньо на скляне обертове блюдо. Переверніть продукти, коли буде запропоновано. Відстоювання після розморожування завжди покращує результат.

ПАМ'ЯТЬ

Функція пам'яті надає вам простий спосіб швидко викликати бажані налаштування. Принцип функції пам'яті полягає в тому, щоб зберігати будь-які налаштування, які наразі відображаються.

- Натисніть кнопку пам'яті, а потім — кнопку запуску.

Як зберегти налаштування:

- Оберіть будь-яку функцію та виконайте необхідні налаштування.
- Натисніть та утримуйте кнопку пам'яті протягом 3 секунд, доки не пролунає звуковий сигнал: налаштування збережено. Ви можете перепрограмувати пам'ять стільки разів, скільки потрібно.

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

.ВИБІР ФУНКЦІЇ

Просто натисніть кнопку потрібної функції.

. НАЛАШТУВАННЯ ТРИВАЛОСТІ

Після вибору потрібної функції з використанням кнопки або встановіть тривалість дії функції.

Під час готування можна змінити час, натискаючи кнопку або , збільшуючи тривалість на 30 секунд з кожним натисканням .

. ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ МІКРОХВИЛЬ

Натискайте , поки не буде встановлено бажаний рівень потужності мікрохвиль.

Для використання мікрохвиль разом з грилем виберіть функцію «Гриль», натиснувши кнопку, а потім з використанням кнопки встановіть потужність мікрохвильової енергії.

Зверніть увагу: Також можна змінити це налаштування під час готування, натиснувши .

. JET DEFROST

Натисніть кнопку , а потім з використанням кнопки або встановіть вагу продукту. Під час розморожування роботу функції буде призупинено на короткий час для перевертання продукту. Після завершення виконання цієї дії закрийте дверцята та натисніть кнопку .

. АКТИВУВАННЯ ФУНКЦІЇ

Застосувавши потрібні налаштування, натисніть , щоб активувати функцію.

З кожним наступним натисканням кнопки час приготування збільшуватиметься на 30 секунд.

Ви можете в будь-який час натиснути , щоб зупинити активну функцію.

. JET START (МИТТЄВИЙ ЗАПУСК)

Коли духову шафу вимкнуто, натисніть кнопку , щоб запустити приготування з функцією мікрохвиль за повної потужності (750 Вт) протягом 30 секунд.

. ПАУЗА

Щоб призупинити активну функцію, наприклад, щоб помішати або перевернути продукти, просто відкрийте дверцята. Встановлене налаштування зберігатиметься протягом 10 хвилин.

Для повторного запуску функції закрийте дверцята та знову натисніть кнопку .

Звуковий сигнал лунатиме один-два рази на хвилину впродовж 10 хвилин, що вказує на завершення готування. Щоб припинити подачу звукових сигналів, натисніть на кнопку СТОП або відчиніть дверцята.

Зверніть увагу: Піч зберігатиме налаштування впродовж 60 секунд, якщо після завершення процесу готування відкрити, а потім знову закрити дверцята.

. ОХОЛОДЖЕННЯ

Після завершення роботи піч може виконати процедуру охолодження, після неї піч вимикається автоматично.

. БЛОКУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Ця функція автоматично активується, щоб запобігти випадковому вмиканню духової шафи. Відкрийте та закрийте дверцята, а потім натисніть кнопку для запуску функції.

. ВСТАНОВІТЬ ЧАС ДОБИ

Натискайте кнопку , поки не почнуть блимати дві цифри для встановлення годин (зліва). За допомогою або встановіть правильний час і натисніть для підтвердження: На дисплеї буде блимати значення хвилин. За допомогою кнопки або встановіть хвилини і натисніть кнопку для підтвердження.

Зверніть увагу: Після тривалого періоду відсутності живлення може знадобитися встановити час повторно.

. ТАЙМЕР

Дисплей можна використовувати як таймер. Щоб активувати цю функцію та встановити потрібну тривалість, скористайтеся кнопкою або . Натисніть кнопку , щоб встановити потужність на 0 Вт, потім натисніть кнопку , щоб запустити зворотний відлік.

Зверніть увагу: Таймер не активує жодні цикли приготування. Щоб в будь-який час припинити дію таймера, натисніть .

Whirlpool

ЧИЩЕННЯ

Перш ніж виконувати обслуговування або очищення, переконайтеся, що прилад охолонув.

Ніколи не використовуйте обладнання для очищення парою.

Забороняється використовувати дротяні мочалки або засоби для чищення з абразивною чи корозійною дією, оскільки вони можуть пошкодити поверхні приладу.

ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ

• Протріть поверхні вологою ганчіркою з мікроволокна. Якщо вони дуже брудні, додайте кілька крапель pH-нейтрального мийного засобу. На завершення протріть сухою ганчіркою.

• Очищуйте скло дверцят з використанням відповідного рідкого миючого засобу.

• Періодично або в разі розливу рідини слід знімати обертове блюдо та його підпору, щоб мати змогу очистити дно духової шафи, видаливши з неї усі залишки їжі.

• Не потрібно очищувати гриль, оскільки внаслідок сильного нагрівання весь бруд вигорає. Використовуйте цю функцію регулярно.

ПРИЛАДДЯ

Усі аксесуари можна безпечно мити в посудомийній машині.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Духова шафа не працює.	Відключення живлення. Від'єднання від електромережі.	Перевірте, чи є напруга в електромережі, а також чи підключено духову шафу до електромережі. Вимкніть духову шафу і знову увімкніть її, щоб перевірити, зникла несправність чи ні.
На дисплеї відображається Err.	Помилка програмного забезпечення.	Зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування та повідомте число, яке відображається після напису Err.
На дисплеї відображається нечіткий текст, здається, дисплей зламався.	Встановіть іншу мову.	Зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування клієнтів.

З правилами, стандартною документацією та додатковою інформацією про виріб можна ознайомитися за адресою:

- Відвідайте наш веб-сайт **docs.whirlpool.eu**
- Використайте QR-код
- Або **зверніться до нашої центру післяпродажного обслуговування клієнтів** (номер телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на табличці з паспортними даними виробу.

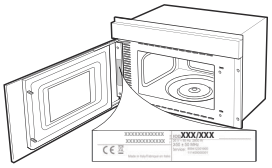

Whirlpool

400011625831